

Mata dezynfekcyjna Sani Trax antybakteryjna 60x80, 45x60 cm mocna

Kolor: Czarny, Wymiar: 45x60 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-dezynfekcyjne/mata-dezynfekcyjna-sani-trax-dla-przemyslu-gumowa-214_32893.html#/kolor-czarny/wymiar-45x60_cm

Cena: **116,62 PLN** brutto

Nr referencyjny: 346S1824BL


Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	45x60 cm	116,62 PLN
Czarny	60x80 cm	165,06 PLN

Informacje

Przeznaczona mata dezynfekcyjna do czyszczenia butów, polecana przy wejściach na wszelkie obszary przetwórstwa żywności.

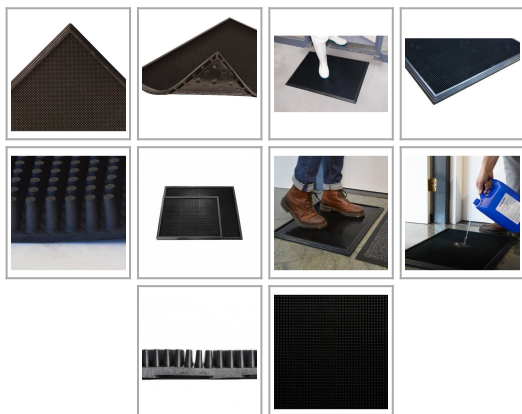

Cechy produktu

Kod producenta	346S2432BL
Szerokość	61 cm
Wysokość	19 mm
Głębokość	81 cm
Waga	6.2 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ogniodporność	Nie
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Duże
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Nie

Rolka	Nie
Kształt	prostokątny
Mata pralnicza	nie

Opis produktu

Mata do dezynfekcji, przeznaczona do czyszczenia butów, polecana przy wejściach na wszelkie obszary przetwórstwa żywności, laboratoria i fermy - idealna do walki z koronawirusem.

Elastyczne wypustki powodują automatyczny proces czyszczenia podeszwy obuwia w momencie nacisku stopy na matę.

Wypustki uginają się a stopa zanurza się w roztworze dezynfekującym. Praktyczna wielkość maty powoduje, że nadaje się ona do większości wejść.

Od spodu wyposażona w gumowe przysawki co zabezpiecza przed przesuwaniem się maty.

Opis maty:

- Wykonane z gumy naturalnej 100% odpornej na działanie większości chemikaliów i na wahania temperatury
- **Grubość: 19 mm.**
- Waga: 10.8 kg / m²
- Pojemność maty dezynfekcyjnej sani trax 60x80 cm = 4 ½ litra roztworu dezynfekującego
- Grube krawędzie dookoła maty - wyższe o 0,635cm niż wypustki, pozwalają na użycie ciepłego środka do dezynfekcji.
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich.

Do maty można wlać 4 litry środka dezynfekującego. (Wskazówka: używaj czwartorzędowych soli amonowych, jodyny, chloru lub innego środka, ale zawsze należy sprawdzić stężenie tych roztworów. Większość środków do dezynfekcji jest silnie skoncentrowanych i należy je przed użyciem rozcieńczyć)

Zalecane zastosowanie:

- Wejścia, przejścia, obszary gdzie pakuje się żywność, laboratoria, szatnie pracownicze, tereny usuwania odpadów, tereny gdzie przyjmuje się towar do produkcji
- Obróbki z zewnątrz; wszędzie tam, gdzie należy ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazków.

Zalecane zastosowanie maty dezynfekcyjnej Sani Trax:

Wejścia, przejścia, tereny pakowania, laboratoria, szatnie pracowników, tereny usuwania odpadów, recepcje; wszędzie tam, gdzie należy ograniczyć rozszerzanie się zarazków.

Wymiary maty:

- 61 x 81 cm
- 45 x 60 cm
- Kolory: czarny
- Akcesoria: brak

Instrukcja czyszczenia:

Czyszczenie zależy od użytkownika

1. Zamiataj maty miotłą, aby poluzować zanieczyszczenia z powierzchni
2. Wynieś maty na zewnątrz, nie należy ich czyścić na podłodze, od której zaczęły
3. Szoruj szczotką do pokładów, jeśli używasz detergentu o naturalnym pH. Splucz węzłem
 - a. Zmieszaj łagodny detergent LUB odtłuszczacz niebutylowy z gorącą wodą
 - b. Użyj węża wysokociśnieniowego (nie przekraczającego 500 psi) i gorącej wody (maks. 160 ° F), aby usunąć maty olejków
 - c. Nie używaj pary, środków odtłuszczających zawierających butyl ani żrących chemikaliów. Nie obrabiaj umyć lub mechanicznie szorować maty
4. Użyj stojaka na matę, aby powiesić na sucho lub położyć na płaskiej powierzchni
5. Umieść matę na czystej, suchej podłodze

WAŻNE:

(O ile Twoja mata nie została przetestowana pod kątem użycia tych chemikaliów):

1. **NIE WOLNO STOSOWAĆ WYBIELACZY ani ODTŁUSZCZACZY BUTYLOWYCH**, bez względu na to, gdzie mata jest używana. Użycie tych chemikaliów spowoduje unieważnienie gwarancji produktu
2. Narażenie maty na działanie innych chemikaliów innych niż te, do których maty są przeznaczone, może niekorzystnie wpływać na obsługę tego produktu!
3. Grit Top nie należy myć pod ciśnieniem ani myć w zmywarce
4. Niewłaściwe czyszczenie, przenoszenie, składanie lub stosowanie odkażania lub reklamy w wysokiej temperaturze zmywarki do mat czyszczących skracają oczekiwany okres użytkowania maty i mogą spowodować utratę

Gwarancja

5. Z biegiem czasu maty gumowe mogą ulegać naturalnemu zużyciu. Gdy wióry, pęknięcia lub loki uniemożliwią matom wykonywanie swojej pracy, wiesz, że czas je wymienić